



Pomocná optická indikace


**ART1490 CG, ART1490 CR,
ART1490 CY, ART1490 BZ**

Instalační manuál

POMOCNÁ OPTICKÁ (ZVUKOVÁ) INDIKACE

STANDARDNÍ ZELENÁ, ČERVENÁ, ŽLTÁ

ČERVENÁ S BZUČÁKEM



ART1490 CG, CR, CY

ART 1490 BZ

VLASTNOSTI

Světelná indikace velkoplošnou LED v dané barvě

Volba napájecího napětí 12/24V

Volba trvalé nebo přerušované světelné signalizace

Volba trvalé nebo přerušované zvukové signalizace (jen u verze ART 1490BZ s bzučákem)

NASTAVENÍ

Vybalte LED indikátor z ochranného obalu.

Pomocí šroubováku sejměte kryt indikátoru.

Pomocí propojky P1 zvolte pracovní napětí indikátoru:


- je-li propojka osazená, pracovní napětí je 12V ss,
- je-li propojka vyjmutá, pracovní napětí je 24V.

Pomocí propojky S1 zvolte režim činnosti bzučáku (Pouze pro verzi s bzučákem) :

- je-li propojka v poloze A, tón bzučáku je nepřerušovaný,
- je-li propojka v poloze B, tón bzučáku je přerušovaný

Pomocí propojky S2 zvolte režim činnosti LED:

- je-li propojka v poloze A, LED svítí nepřerušovaně,
- je-li propojka v poloze B, LED bliká.

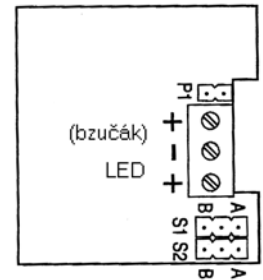

Obr. Rozmístění svorek a propojek

Připojením pracovního napětí na příslušné svorky překontrolujte činnost indikátoru.

INSTALACE

LED indikátor se připevňuje na vhodné místo, aby byl dobře viditelný.

Povolte 2 upevňovací šrouby desky s obvody indikátoru a desku oddělte od základny indikátoru.

Přiložte základnu indikátoru na požadované místo a vyznačte pozici 2 montážních otvorů.

Na označených místech vyvrtejte otvory odpovídající délce a průměru použitých hmoždinek a montážních šroubů.

Průrazem v základně indikátoru protáhněte přívodní kabel. Základnu hlásiče upevněte na montážní povrch.

K základně připevněte desku s obvody indikátoru. Přívodní vodiče připojte do příslušných svorek - viz obrázek.

Na základnu hlásiče nasadte jeho kryt.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájecí napětí	12Vss nebo 24 Vss (volitelné propojkou)
Proudový odběr	Červená LED s trvalou signalizací – 12 mA Žlutá a zelená LED s trvalou signalizací – 22 mA Bzučák s trvalou signalizací – 20 mA Bzučák s přerušovanou signalizací – 10 mA
Hlasitost bzučáku (jen u typu ART1490BZ)	75 dB ve vzdálenosti 30 cm
Hmotnost	25 g
Rozměry	45 x 50 x 25 mm (výška x šířka x hloubka)

Volejte na tel.: **543 558 100**

Havránkova 33 • 61900 • BRNO • Tel.: +420 543 558 111
Píštěkova 782 • 149 00 • PRAHA • Tel.: +420 271 001 711
Rodinná 38 • 700 30 • OSTRAVA • Tel.: +420 596 617 425
Vajnorská 142 • 831 04 • BRATISLAVA • Tel.: +421 244 454 660
Křivá 18 • 040 02 • KOŠICE • Tel.: +421 557 296 180

e-mail: obchod@olympo.cz, www.olympo.cz

Váš distributor