


Pripojenie sirény SABRE5000 k ústredni EZS - interný AKU v siréne, 3-vodičové pripojenie

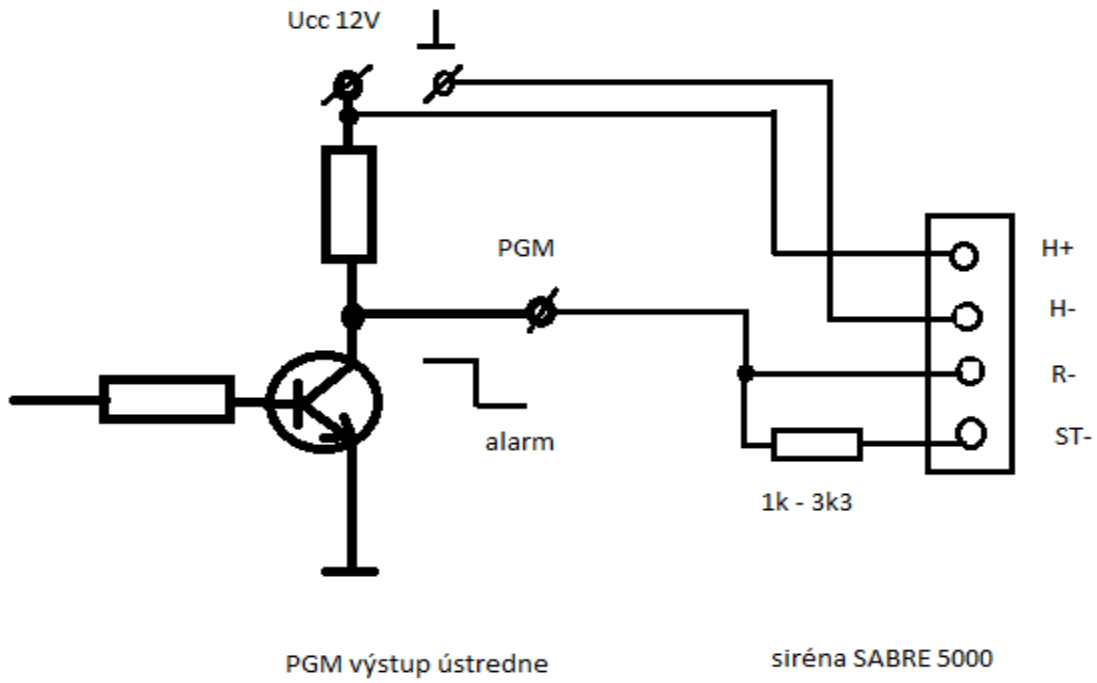

Pripojenie sirény SABRE5000 k ústredni EZS - interný AKU v siréne, 2-vodičové pripojenie

