


**Návod na instalaci**

**MP 500**



**POPIS**

MP 500 je montážní podložka pro instalaci detektoru VD 500 na cihlové a betonové stěny a další pevné povrchy. Dodávka obsahuje: montážní podložku, nerezovou kotvu, 2ks šroubů 4x12 mm a kotevní šroub délky 50 mm. Použití kotvy zvyšuje dosah detektoru.

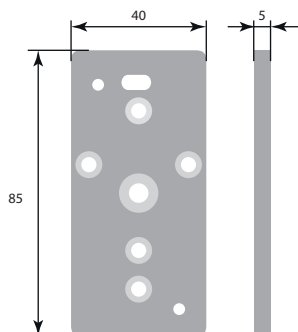

**MONTÁŽ**

1. Vyberte umístění detektoru na cihlové nebo betonové zdi.

**Cihlová stěna**




nebo

**Betonová stěna**






2. Přiložte montážní podložku k střeženému povrchu a přes montážní otvor (největší otvor uprostřed podložky) vyznačte místo vrtání díry pro kotvu.





Montážní otvor

3. Vyvrtejte díru o průměru 10 mm a s hloubkou 50 mm (A).  
4. Odstraňte z díry nečistoty (B) a vložte kotvu (C).



Upozornění: v případě montáže na cihlovou stěnu se pro větší detekční dosah doporučuje vyvrtat díru pro kotvu do středu cihly.




SPRÁVNĚ

NESPRÁVNĚ

5. Protáhněte kabel otvorem v montážní podložce (D).  
6. Připevněte podložku ke stěně pomocí kotevního šroubu (E). Ujistěte se, že podložka má se střeženým povrchem co nejpevnější spojení.



Otvor pro kabel



7. Připevněte detektor VD 500 k montážní podložce pomocí 2 ks příložených šroubů.

Střežený povrch

Ø 10 mm

**MP 500**

**Detektor**

Pro kovové (ocelové) povrchy může být použita podložka **MP 500W**, kterou je možno přivařit k střeženému povrchu.